

产品说明书

DH01大自智能迎宾器



扫码看使用视频

V1.1

使用步骤

第一步: 安装

第二步: 调整音量

第三步: 测试

工作原理

感应窗口对准人, 顾客进门, 会响铃提醒 (机器感应温度变化, 不要装在温度过高或变化频繁的区域)

安装方法

建议安装在室内离地面3米内的离度 (也可装在门边)

特别提醒: 安装前请确认门为开, 机器可拿下来充电

两种模式选择

迎宾模式
顾客进入感应区域, 会发出欢迎光临, 语音结束3秒后, 有人经过会再次感应。

智能模式
遇智能模式, 顾客在感应区域内来回走动, 不会一直叫 (适合店内顾客频繁走动时使用)。



智能模式演示

按键说明




语音键
音量指示灯
红外感应窗口
旋转支架 (可拆卸)
开/关机 关/开机
喇叭发声口
电池槽

特别提醒: 长按语音键5秒可切换语音模式

85*108

遥控器按键说明

遥控器选配

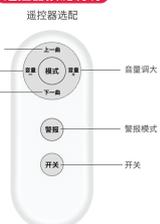

上一首语音
音量调小
下一首语音
音量调大
暂停
报警模式
开关

温馨提示: 遥控器需在机器开机状态下, 对准感应窗口遥控!

配件

① 遮挡纸 (可以缩小感应范围, 使得感应范围大贴墙面), 如图所示:



② 膨胀螺丝 ③ 双面胶 ④ 安装配件 ⑤ 充电线

常见售后解决方式

一、乱叫

① 机就感应窗口对准墙面, 如果不叫, 调整安装位置、感应范围; 依旧乱叫, 开机充电2-4小时。

② 第一条测试后如果仍乱叫, 联系客服处理。

二、按键失灵, 不会感应

机器没电了, 感应窗口对准自己, 来回走动测试:
① 如果会叫, 请检查安装位置即可
② 如果不会叫, 寄回返修

三、指示灯亮, 按键不发声

① 机器开机后按音乐键, 若无声音发出, 寄回返修。
② 机器开机, 遥控器按音乐键也没有声音, 寄回返修。

四、不通电

① 请更换其它充电器, 充电3-4小时测试。
② 取出锂电池, 插电看能否正常使用。

五、遥控器没反应

① 遥控器需对准机器感应窗口操作。
② 遥控器电池没电了, 请更换电池。



请扫描二维码
查看常见问题和解决方法

技术参数

名称	大自智能迎宾器	遥控器
电压范围	DC5V/锂电池18650锂电池	3V CR2025 纽扣电池*1
工作温度	-10°C~35°C	
感应范围	上下10°, 左右120°	
感应距离	0-5米	
产品尺寸	94mm*85mm*40mm	98mm*40mm*12mm
声 压	125db	
功 耗	工作功耗 2W 静态功耗 0.0025W	工作功耗 0.1W 静态功耗 0.0V
遥控距离	整机距离 5-8米	
标准语音	1.拜拜, 您好欢迎光临 2.您好, 欢迎光临 3.Hello, welcome 4.您好, 欢迎光临 5.欢迎光临 (日语) 6.欢迎光临 (韩语) 7.你好 8.你好, 欢迎光临 9.您好, 欢迎光临 10.您好, 欢迎光临 11.您好, 欢迎光临 12.请小心台阶 13.上下楼梯注意安全 14.上下楼梯: 请留神 15.您已进入感应区域 16.出场所, 请留神 17.您好, 请上二楼 18.进入施工区域, 请戴好安全帽, 注意安全 19.您已进入 20.欢迎光临 21.C: 欢迎光临 22.非常感谢您的光临 23.您好, 欢迎光临 24.您好 25.您好 26.您好 27.您好	
服务热线:	0757-88311109	
工作时间:	8:00 - 17:00	
制 造 商:	深圳市英德电子科技有限公司	
厂 址:	深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路11号	

保修卡

产品型号: _____
 购买日期: _____
 用户姓名: _____
 联系方式: _____

凭本卡保修 请注意保留



保修说明
自购买产品之日起, 凡按照产品说明书正常使用, 一年内出现故障可免费维修。